



Montagehinweise für Aufbau - Lifttürschließer *Modell Z*

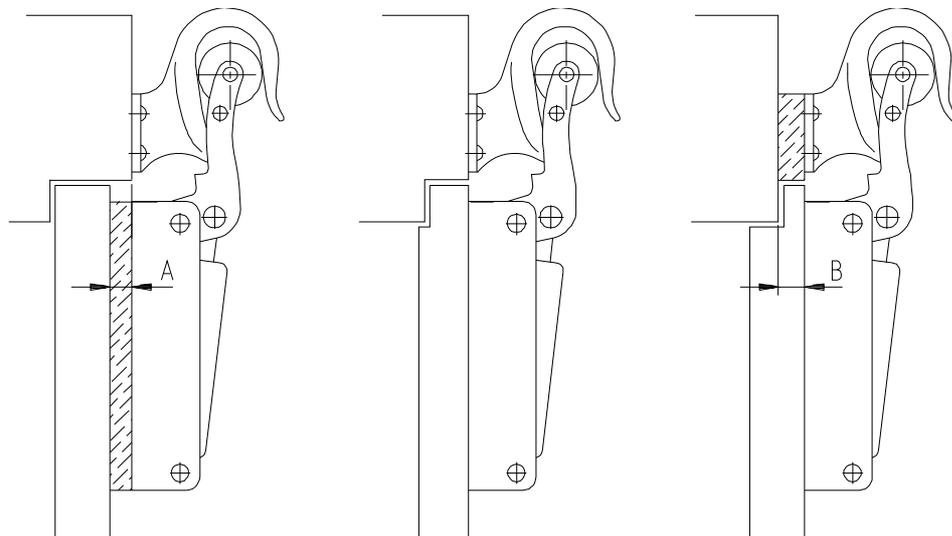

Abstand A am
Schließer unterlegen

kein Ausgleich
erforderlich

Abstand B an der
Einlaufkurve unterlegen

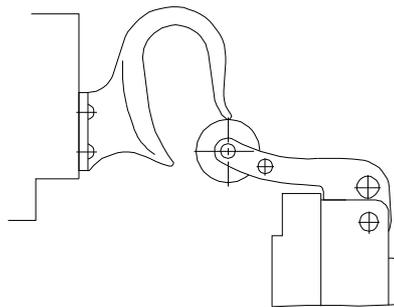

Um ein optimales Schließverhalten zu gewährleisten, ist es erforderlich die Anbauhöhe genau einzustellen, sowie den Versatz der unterschiedlichen Türarten durch Unterlegen des Schließers bzw. der Einlaufkurve auszugleichen.